

**Bitte lesen Sie sich diese Anleitung zur Aktualisierung
der Firmware sorgfältig durch.
Den Verweis auf die Aktualisierungsdatei finden Sie am Ende der
Lizenz Vereinbarung.**

Hiermit informiert RICOH IMAGING COMPANY, LTD über die Aktualisierung der Firmware für die PENTAX K-3 Mark III auf Version 1.41

*Die Firmware ist eine Software für die interne Kamerasteuerung

Neuerungen durch die Firmware 1.41 / 03.03.22

Funktionserweiterung:

- Neue Astrotracer Typ 3 Funktion
(Nähere Details im Anhang)

Verbesserte Funktionen:

- Stabilität für allgemeine Leistung.
- AF-Genauigkeit und Stabilität bei Aufnahmen mit dem Sucher.

Diese Aktualisierung schließt alle vorherigen Firmware Aktualisierungen ein.

Firmware Historie

Neuerungen durch die Firmware 1.31 / 07.12.21

Funktionserweiterung:

- Custom Image Funktion um Bildstil [SATOBI] erweitert.
- Anzeige der Tonwertkurve zum benutzerdefinierten Bild hinzugefügt.

Weitere Informationen im Anhang

Verbesserte Funktionen:

- Verbesserung der generellen Leistungsparameter.

Neuerungen durch die Firmware 1.21 / 26.10.21

- Verbesserung der generellen Leistungsparameter.

Neuerungen durch die Firmware 1.20 / 28.09.21

Funktionserweiterungen:

- Kompatibilität mit IMAGE Transmitter 2 (Version 2.6.0)

Neuerung:

- Optimiert die individuellen AF-Feineinstellungen, bei der Verwendung des HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW zu erkennen.

Verbesserte Funktionen:

- Verbesserung der generellen Leistungsparameter.

Neuerungen durch die Firmware 1.10 / 20.07.21

Funktionserweiterungen:

- [Elektronischer Verschluss]
In den Aufnahmeeinstellungen kann jetzt in der Funktion Verschlussmodus-Auswahl ausgewählt werden zwischen (mehr Informationen im Anhang)
 - Mechanischer Verschluss
 - Elektronischer Verschluss

Verbesserte Funktionen:

- Optimierte die Steuerung für das neue Objektiv:
HD PENTAX-DA*16-50mmF2.8 ED PLM AW
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter.

Neuerungen durch die Firmware 1.02 / 07.06.21

Verbesserte Funktionen:

- Verbesserung Bei gleichzeitiger Verwendung von SD-Kartensteckplatz 1 und Steckplatz 2 wird der Betrieb in seltenen Fällen instabil, wenn einige SD-Karten verwendet werden.
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

Neuerungen durch die Firmware 1.01 / 28.04.21

- Optimierte Stabilität der Leistung bei niedrigem Batteriestand.
- Korrigiert, möglicherweise auftretende Schreibfehler von RAW Daten
- Verbesserung der generellen Leistungsparameter

PENTAX K-3 Mark III Firmware Aktualisierung auf Version 1.21

Name	PENTAX Firmware Update Software für K-3 Mark III
Dateiname	K-3III_v141.zip (zip type 30.705 Kbytes)
Firmware update Datei	Für Windows und Mac : ZIP Datei
Datum der Veröffentlichung	03.03.2022
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

Überprüfen der Versionsnummer

- 1) Schalten Sie die Kamera ein-
- 2) Drücken Sie die [MENU] Taste um das Menü aufzurufen.
- 3) Wählen Sie Punkt 6 im [Set up] Menü.
- 4) Wählen Sie [Firmware Info/Optionen] und drücken die rechte Taste der Vierwegetastatur

Achtung

- Diese Software darf nur für die angegebene PENTAX Kamera verwendet werden.
- Diese Software unterliegt einer Lizenz Vereinbarung. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung, bevor Sie die Software herunterladen.
- Der Nutzer muss vor der Installation der Software dieser Vereinbarung mit RICOH IMAGING COMPANY, LTD (in der Folge als RICOH bezeichnet) zustimmen.
- Mit dem Download akzeptieren Sie die Lizenz Vereinbarung.

1. Definition der Bestimmung

- Lizenzierte Software - bezeichnet ein Programm, welches der User von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website herunterladen kann.
- Gebrauch - bedeutet das Herunterladen und Abholen der lizenzierten Software durch einen Nutzer von der RICOH Website oder einer anderen von RICOH bevollmächtigten Website
- Ausgewiesenes/Vorgesehenes Gerät: - ist das Gerät bzw. Computersystem, welches dem Nutzer ermöglicht die lizenzierte Software zu nutzen.
- Reproduktion - bedeutet das Reproduzieren/Kopieren der Lizenzierten Software auf einem Speichermedium im gleichen Format wie der Nutzer sie heruntergeladen hat oder einem anderen Format.
- Modifikation - bedeutet der lizenzierten Software Änderungen, zusätzliche Funktionen oder eine separate Software zu produzieren, die die lizenzierte Software komplett oder nur teilweise benutzt.

2. Bewilligung einer Lizenz

RICOH bewilligt dem Nutzer eine nicht-exklusive Lizenz unter der Bedingung, dass der Nutzer die lizenzierte Software nur im Einverständnis und gemäß den allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet. Der Nutzer darf die lizenzierte Software nur auf dem bestimmten/ausgewiesenen Gerät verwenden.

3. Reproduktion der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht für andere Zwecke als für das Aktualisieren und Speichern der Software auf dem vorgesehenen/bestimmten Gerät kopieren/reproduzieren.

4. Änderungen der lizenzierten Software

Der Nutzer darf die lizenzierte Software nicht verändern/modifizieren oder nachbauen/nach programmieren.

5. Eigentums- und Urheberrecht

Das Urheberrecht sowie andere Eigentumsrechte für die lizenzierte Software und für Kopien/Vervielfältigung der lizenzierten Software gehören ausschließlich und ohne Angabe von Gründen RICOH. Der Nutzer darf die Urheberrecht Aufzeichnungen nicht von der lizenzierten Software oder Kopien der Software entfernen.

6. Bewilligung einer Unterlizenz

Der Nutzer darf den Besitz der lizenzierten Software oder Kopien der Software nicht an dritte übertragen und der Nutzer darf die Lizenz oder Bewilligung einer Unterlizenz nicht an Dritte übertragen.

7. Abkommens-/Einwilligungszeitraum/-frist

Diese Software Lizenz Einwilligung/Abkommen ist gültig ab dem Tag, an dem der Nutzer die lizenzierte Software verwendet bis zu dem Tag, an dem der Nutzer aufhört, die Software zu verwenden. Sollte der Nutzer jedoch gegen die Lizenzbedingungen verstoßen haben, behält sich RICOH das Recht vor dem Nutzer die Lizenz zur Nutzung der Software sofort zu entziehen und die Lizenzeinwilligung per sofort zu annullieren.

8. Aufhebungsverpflichtung

Nach Beendigung des Lizenzvertrages muss der Nutzer auf eigene Verantwortung die lizenzierte Software sowie Kopien und Änderungen der Software und allen relevanten Unterlagen/Updates vernichten und entsorgen, so dass sie nicht mehr von Dritten verwendet / missbraucht werden können.

9. Garantie der lizenzierten Software

RICOH garantiert nicht (übernimmt keine Verantwortung dafür), dass die lizenzierte Software den gewünschten Anforderungen (Gebrauch/Zweck) des Nutzers erfüllen oder dass die lizenzierte Software fehlerfrei ist noch wird RICOH sonstige für die Software relevante Garantien übernehmen.

10. Verantwortung/Haftung durch RICOH

RICOH übernimmt unter keinen Umständen die Haftung – weder für direkten oder indirekten Schaden durch übergreifende Auswirkungen/Schäden durch den Gebrauch der lizenzierten Software an Daten, Programmen oder anderen immateriellen Vermögenswerten, noch für den Verlust von Gebrauchsnutzen oder Vermögensverlusten.

PENTAX K-3 Mark III Firmware Update 1.41

[LIZENZBEDINGUNGEN AKZEPTIEREN
UND FIRMWARE FÜR WINDOWS und
MAC HERUNTERLADEN](#)

Vorbereitung für das Update

Sie benötigen:

- Eine leere formatierte SD Karte mit mindestens 32MB Kapazität
- USB 3.0 Kabel (Micro B)
(Wenn Sie die Kamera mit dem Computer verbinden, um die Datei auf die Speicherkarte zu kopieren).
- Einen SD Kartenleser oder SD Kartenschacht an Ihrem Computer.
(Um die Datei direkt auf die Speicherkarte zu kopieren)
- Frisch geladener Akku (stellen Sie den Ladezustand sicher. Batterieanzeige muss volle Kapazität anzeigen).
(Ein Netzadapterkit wird empfohlen)

Herunterladen der Update Datei

- Für Windows und Mac:
K-3III_v141.zip (zip type 30.705 Kbytes)

Entpacken der Update Datei

Die Downloaddatei entpackt sich selbständig. Dabei wird die Firmwaredatei fwdc233b.bin erzeugt.

Kopieren der Datei: **fwdc233b.bin** auf die SD Speicherkarte

Kopieren Sie die Datei fwdc233b.bin in das Stammverzeichnis einer frisch formatierten SD Speicherkarte.

Aktualisierung der Firmware

1. Bevor Sie mit dem Update beginnen, lesen Sie diese Informationen.
2. Halten Sie die SD/SDHC Speicherkarte mit der Datei fwdc233b.bin bereit.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich ein frisch geladener Akku in der Kamera befindet, und die Kamera ausgeschaltet ist [OFF].
ACHTUNG:
Falls sich die Kamera wegen fehlender Spannung abschaltet, ist die Kamera danach unter Umständen nicht mehr funktionsfähig. Falls dies geschieht, geht der Garantieschutz verloren und die Reparatur ist kostenpflichtig.
4. Schieben Sie die Speicherkarte mit der Update Datei in den SD1 Slot der Kamera. Schließen Sie den Kartenfachdeckel.
5. Schalten Sie die Kamera ein [ON], während Sie die [MENU] Taste gedrückt halten.
6. Auf dem LCD Monitor erscheint „Updates the camera firmware“
Ver: 1.00, 1. 01, 1.02,1.10, 1.20, 1.21, 1.31 => 1.41
7. Wählen Sie „Start“ und drücken die „OK“ Taste
8. „NOW LOADING“ erscheint auf dem Monitor, und die Aktualisierung startet.
SCHALTEN SIE DIE KAMERA AUF KEINEN FALL AUS, BIS DIE AKTUALISIERUNG BEENDET IST!
9. Sobald der Vorgang beendet ist, erscheint „COMPLETE“ am linken unteren Bildrand. Schalten Sie bitte die Kamera aus.
10. Entfernen Sie die SD Karte aus der Kamera.
11. Überprüfen Sie die erfolgreiche Installation (s.o).

ACHTUNG

Auch wenn das Update beendet ist, enthält Ihre SD Karte immer noch das Firmware Update. Falls Sie die Karte zum Speichern von Bildern benutzen wollen, löschen Sie das Firmware Update.

Anhang zu den Firmware Updates

Neu mit der Fw Version 1.10: Elektronischen Verschluss

Funktionserweiterungen:

[Elektronischer Verschluss]

Im Menü [Aufnahmeeinstellungen] wurde die Funktion [Verschlussmodus-Auswahl*] hinzugefügt.

Hier kann zwischen den Funktionen:

- Mechanischer Verschluss*
- Elektronischer Verschluss*

ausgewählt werden.




*Durch einen Übersetzungsfehler

heißt es im Menü:

Blendenmodus Auswahl

Mechanische Blende

Elektronische Blende

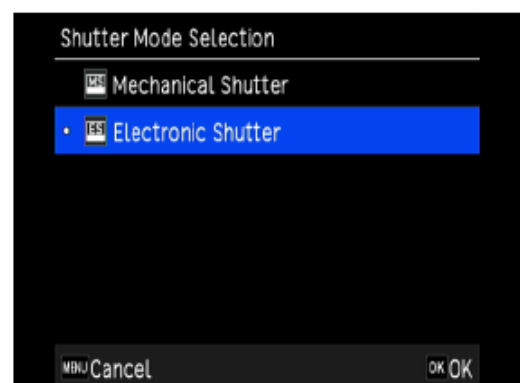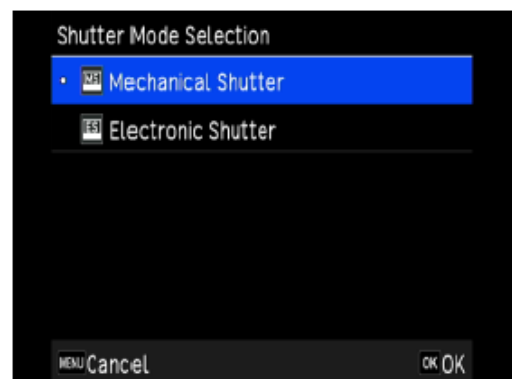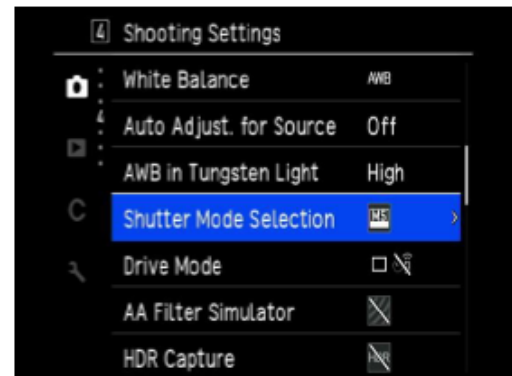

Wenn der elektronische Verschluss ausgewählt ist, steht der Verschlusszeitenbereich von 1/16000 Sek. bis 30 Sek. zur Verfügung.

*Monitoransicht bei manueller Belichtungseinstellung



Neu mit der Fw Version 1.31: Funktionserweiterung

1. Custom Image Funktion um Bildstil [SATOBI] erweitert.


Dieser Bildstil erzeugt ein Bild, das die Farben mit ausgeprägtem Cyanblau, stumpfem Gelb und verblasstem Rot darstellt, was an Farbfotos aus den 60er und 70er Jahren erinnert.

Der einzigartige Ausdruck eignet sich z. B. für Porträtfotografie. Es vermittelt einen Bildeindruck einer trockenen und trostlosen Landschaft und zeigt eher verblasste Farben, mit nostalgischer Anmutung.



2. Anzeige der Tonwertkurve in jedem Bildschirm zur Einstellung der benutzerdefinierten Bildparameter

Auf dem Bildschirm für die Einstellung der benutzerdefinierten Bildparameter wurde eine Tonwertkurvenanzeige hinzugefügt. Wenn Sie den Wert für die Parameter "High/Low Key Adjustment", "Contrast", "Contrast (Highlight)" und "Contrast (Shadow)" in den Detailsinstellungen ändern, wird die Tonwertkurve auf der Grundlage des eingestellten Wertes aktualisiert, so dass Sie die Parameter für die Bildbearbeitung intuitiver einstellen können.

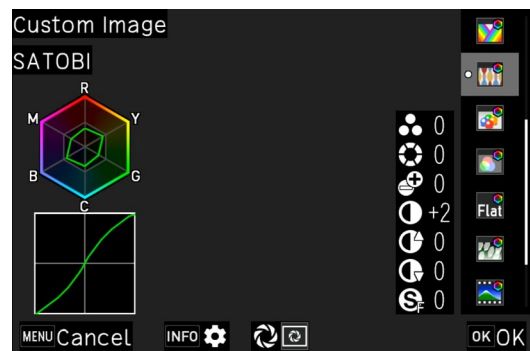

Neu mit der Fw Version 1.41: Funktionserweiterung

[Eigenschaften]

Diese Kamera kann als Astrotracer ohne O-GPS1 verwendet werden. Die Kamera ermöglicht Astrotracing ohne GPS-, Richtungs- oder andere Daten, so dass keine GPS-Positionierung oder Präzisionskalibrierung erforderlich ist.

Darüber hinaus kann das Astrotracing auch in Gebieten mit Magnetfeldern eingesetzt werden.

Vor dem Start wird eine Referenzaufnahme durchgeführt, um das Objekt anhand der Bewegung der Sterne zu verfolgen.

Es wird empfohlen, den O-GPS1 für Sternfotografie mit einem Weitwinkelobjektiv zu verwenden.

[Verwendung]

1. Stellen Sie die Kamera auf ein stabiles Stativ.
2. Wählen Sie Typ 3 in Astrotracer in der Aufnahmeeinstellung 4.
3. Wählen Sie B auf dem Moduswahlrad. Die Kamera befindet sich nun im Timer-Belichtungsmodus, eine Langzeitbelichtung ist so nicht möglich.
4. Wählen Sie den Bildausschnitt und stellen Sie sicher, dass die Kamera fest fixiert ist, um Bewegungen zu vermeiden.
5. Fokussieren Sie auf das Objekt.
6. Verwenden Sie einen Kabelauslöser oder eine Fernbedienung, um Kamerabewegungen zu vermeiden.

[Information]

- Sie können in Verbindung mit Intervallaufnahmen als Testaufnahmen, das spätere Foto simulieren.
- Die Belichtungszeit kann auf bis zu 10 Minuten eingestellt werden. Aber bereits ab einer Belichtungszeit von einer Minute werden Sterne als Punkte erfasst.

[Vorsichtsmaßnahmen]

Unschärfe Bilder können das Ergebnis einer schlechten Referenzaufnahme sein. Es gibt mehrere Faktoren, die die Aufnahmen beeinflussen können. Landschaften, Wolken, Lichtverschmutzung, Bildunschärfe oder Kamerabewegung, all dies kann zu unscharfen Bildern beitragen.

[Kompatible Objektive]

- Fisheye-Objektive werden nicht unterstützt.
- Zoomobjektive können nur in der Weitwinkel- oder Teleposition verwendet werden. Die folgenden Objektive können unabhängig von der Zoomposition verwendet werden:

HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE

HD PENTAX-DA★11-18mmF2.8ED DC AW

HD PENTAX-DA★16-50mmF2.8ED PLM AW